



付属ナット



取り説明面と中身




赤と黒の線に電源をつなげます。交流なので+/-は関係ありません。




箱から出したらLEDのソケットを裏から押さえて固定します。
輸送中に外れている場合があります。



穴の位置が若干ずれているので、しるしをつけておくと取り付け時便利です。十字の方の印は反対側にもしておきます。

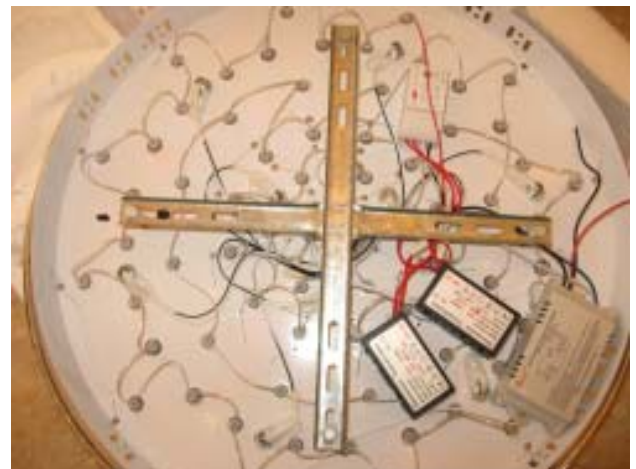

固定の金具にボルトをつけて穴の位置を合わせて固定します。

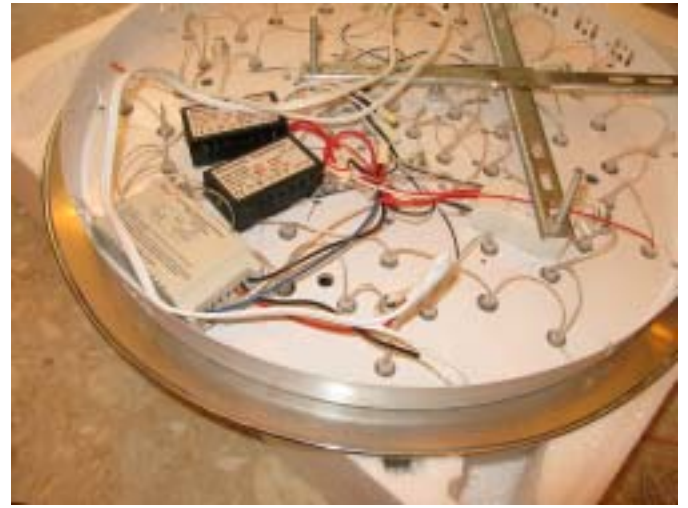

G4 のハロゲン球をつける前にクリップなどで穴を確認してください。

ホームセンターなどで、平行線を購入し配線を延長していきます。2メートルぐらいが良いでしょう。

※ 箱に付属している場合は購入不要です。

※ 納品前にテストをしていますが、輸送途中の振動などで一部電球がきれている場合があります。天井に取り付ける前に電球がすべて点灯するかテストしてください。




保護シールを天井につける前に剥がします。 根気のいる作業です。
ふちで手を切らないように注意してください。手袋などはめましょう。




こんな感じになります。15分ぐらいかかります。

付属のワッシャを忘れないように。

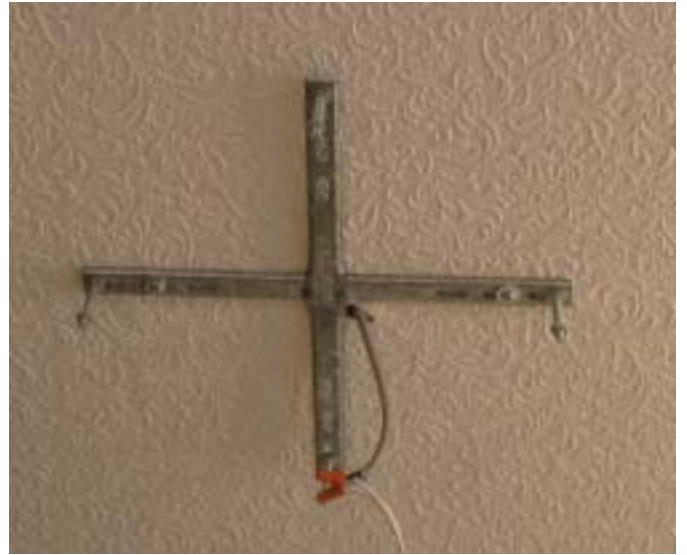

この用にボルトを固定します。

木ネジで留めます。天井がボード場合、留らないので電気屋さんに頼んでください。

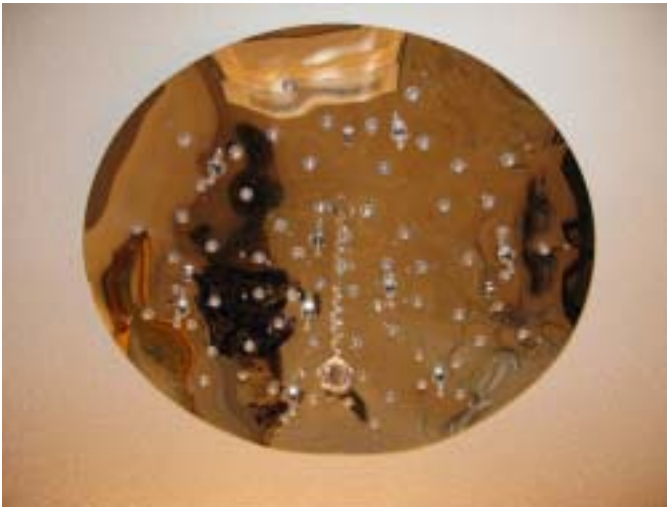

ボルトの位置に合わせて付属の化粧ナットを手でしっかり留めます。
アクセサリは最後につけます。付属の図面をみて作ってください。
※ 中心の方からアクセサリを付けてください。

☆ 取り付け作業は絶対に専門業者【電気工事屋さん】にお願いしてください。

☆ 素人が取り付けて火災の恐れや怪我をする場合があります。